

**Geen geklieder meer met vetkoord en toch smeren met vet
?? Dat kan**

foto 1 de oude en welbekende constructie, vet all over the place



foto 2 Binnenste gland verwijderen

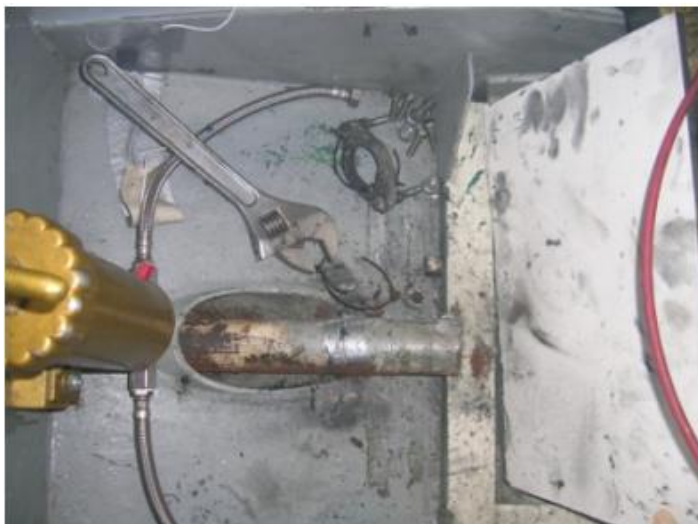


foto 3 complete seal ter vervanging van de glan met vetkoord (firma Bakker, IJlst)



foto 4 aansluitmof gescheiden van een bronzen bus met keerringen



foto 5 zicht op de 2 geplaatste keerringen aan motorzijde



foto 6 Op onderstaande foto is de groef zichtbaar voor verspreiding van het vet



foto 7 De gehele constructie over de schroefas geschoven

